

CONFIGURACIÓN AJAX PASO A PASO

The logo for AJAX, featuring the letters A, J, A, and X in a stylized, bold, sans-serif font. The letters are black and have a slight shadow or depth, giving them a three-dimensional appearance. The 'A' and 'X' are particularly prominent, with sharp, angular shapes.

1. DESCARGAR APP SMARTPHONE O NAVEGADOR



Para comenzar, debemos descargar la aplicación Ajax Security System, disponible para Android, iOS y nuestro navegador.

<https://itunes.apple.com/us/app/ajax-security-system/id1063166247?mt=8>

(Desde iOS 7.1)



<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ajaxsystems>

(Desde Android 4.1)



https://app.ajax.systems/?_ga=2.240143424.2126158231.1505718547-909167415.1496141937#!/login/

(Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari y Opera)

2. CREAR CUENTA

Para crear la cuenta, es necesario rellenar los campos que aparecen en la siguiente imagen.

Atrás

Nombre

E-mail

Confirmación de email

+34 XXXXXXXX

Contraseña

Confirmación de contraseña

He leído y acepto el Acuerdo de Usuario Final

Crear cuenta

Una vez creada la cuenta, se recibe un código de confirmación vía SMS y otro vía email.

3. AÑADIR HUB

Ajax posee un asistente de configuración paso a paso desde cero. También es posible realizar esta tarea manualmente:

Rellenar los siguientes campos. Para el código QR, se puede escanear o introducir el número de identificación.




The screenshot shows a mobile app interface for user verification. At the top left, there is a back arrow and the text "Atrás". Below this is a circular profile icon. The name "Rubén" is displayed. A white modal box titled "Código de verificación" is centered on the screen. Inside the modal, it says "Le hemos enviado email y SMS con códigos de seguridad". There are two input fields: "Código de SMS" and "Código de email". Below these fields is a link that says "¿Todavía no has recibido el código?". At the bottom of the modal are two buttons: "Cancelar" and "Enviar". At the very bottom of the app screen, there is a dark blue bar with the text "Crear cuenta".

4. AÑADIR ESTANCIA

Asignar nombre y foto.

Configuración de la estancia. Tipos de estancia:

- Normal. Estancia de armado común.
- Entrada. Configurable retardo al entrar (de 10 a 120 segundos)
- Salida. Configurado retardo al salir (de 10 a 120 segundos)
- Posibilidad de incluir dicha estancia en el armado parcial.


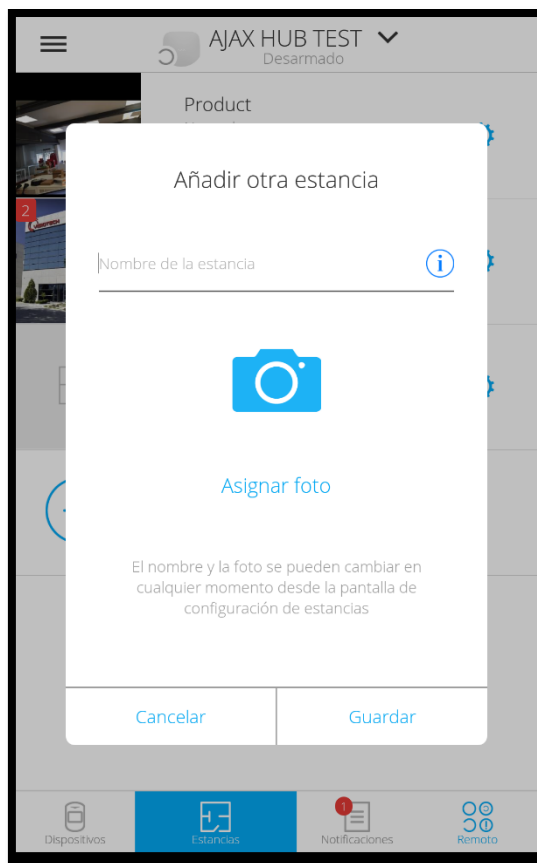


5. AÑADIR DISPOSITIVOS

Para añadir dispositivos, es necesario introducir un nombre, escanear el código QR del dispositivo y ubicarlo en una estancia. Si el dispositivo se encuentra encendido, es preciso apagarlo y encenderlo para su agregación. En el caso de estar apagado, encenderlo.




Además, se puede tener una vista rápida del estado de los diferentes parámetros del dispositivo.

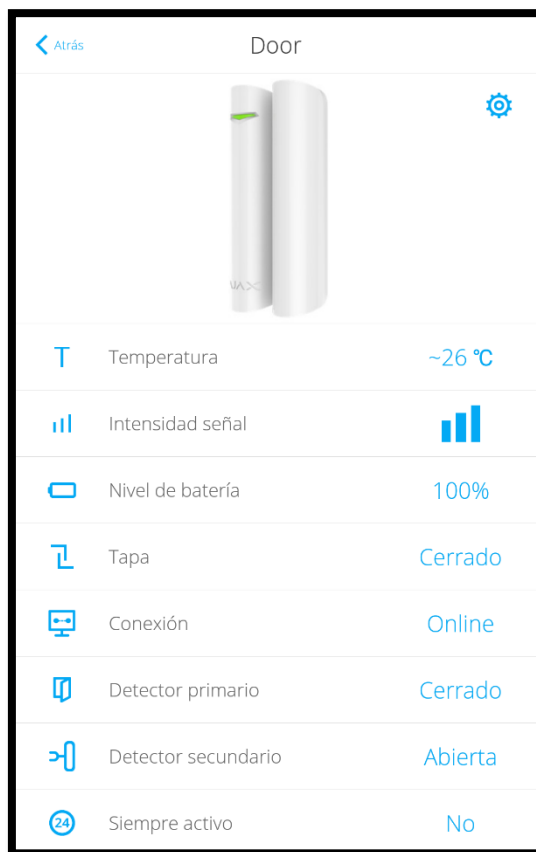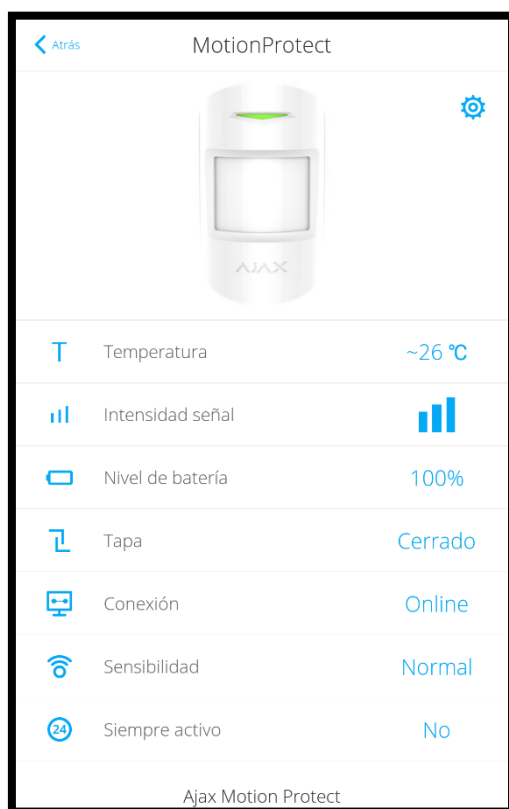


6. CONFIGURACIÓN DEL HUB

El siguiente paso es configurar el HUB. Para ello, se tienen los siguientes parámetros:

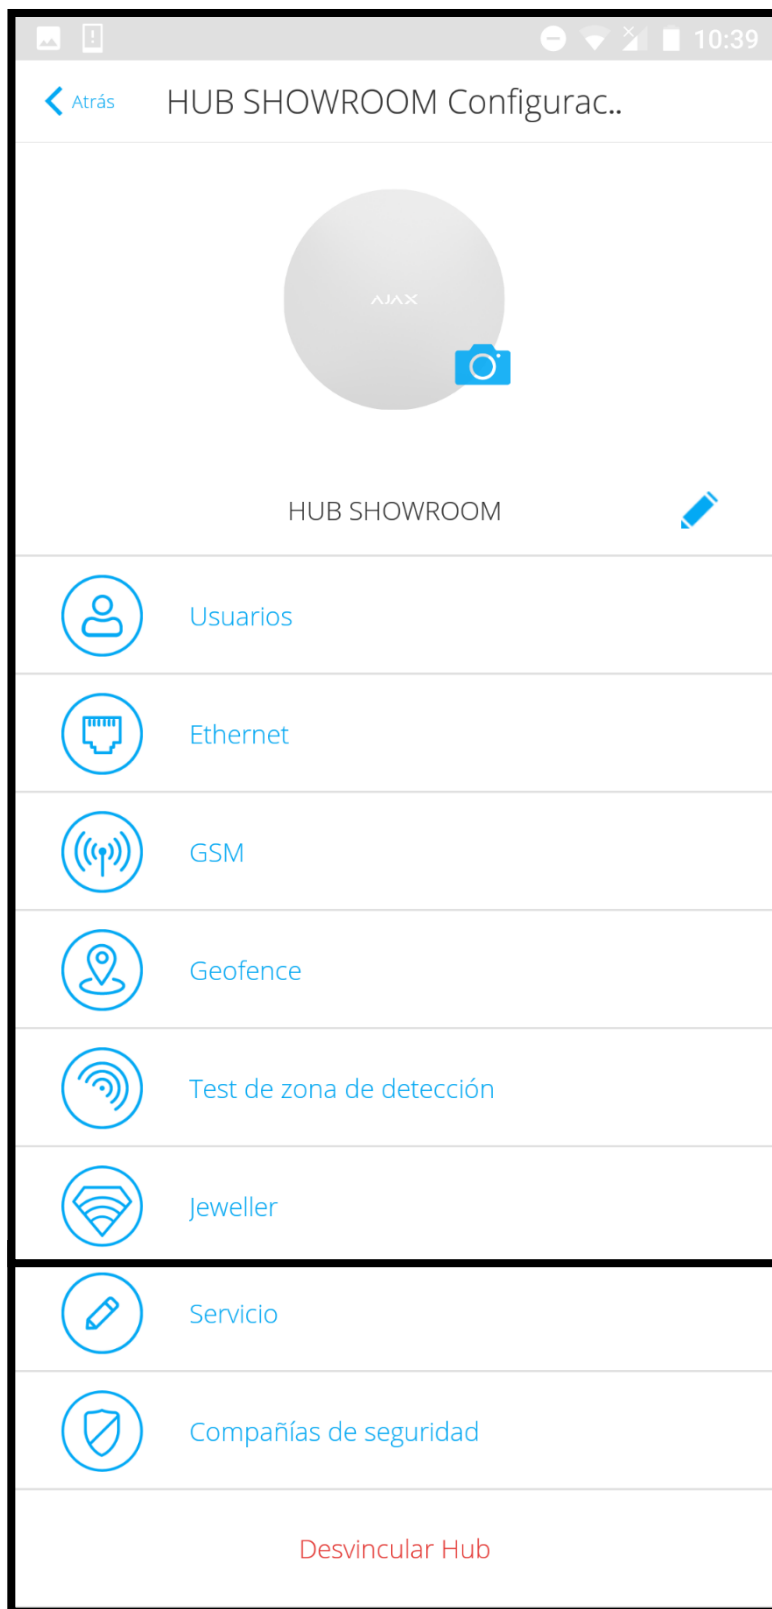

6.1. USUARIOS

Configuración de los usuarios e invitación a nuevos usuarios. Configuración de las distintas notificaciones:

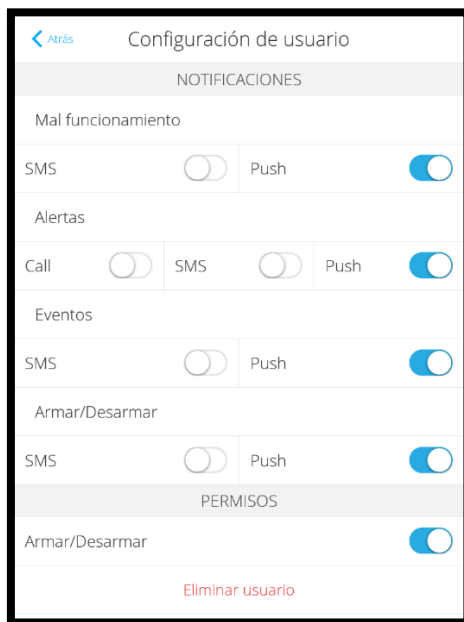


Con el firmware 2.0 o superior, es posible habilitar la opción de recibir llamadas en caso de alerta a todos los usuarios. En versiones anteriores, esta opción sólo estaba disponible para el usuario *admin*.

6.2. ETHERNET

En cuanto a la configuración de la comunicación vía Ethernet, es posible deshabilitarla en el caso de que se vaya a comunicar vía GPRS.

Es posible configurar por DHCP o IP Estática. Rellenar los diferentes campos que aparecen en la siguiente imagen.

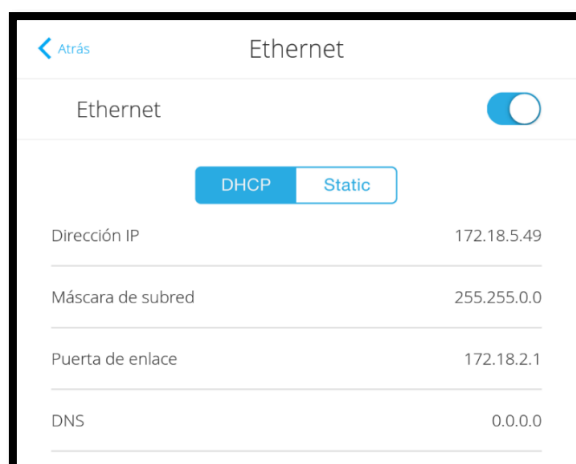

6.3. RED MÓVIL

Para la comunicación GPRS es posible habilitar o deshabilitar dicha conexión. Además, es necesario establecer el APN del operador de la tarjeta SIM.

6.4. GEOFENCE

Geofence es una herramienta que a través de la geolocalización de nuestro Smartphone y estableciendo un radio de distancia (configurable entre 100 y 3000 m) desde el punto seleccionado, se emite un recordatorio para armar al alejarse de dicho radio o desarmar al acercarse.


Esta herramienta se puede deshabilitar, al igual que los dos recordatorios.

6.5. TEST ZONA DE DETECCIÓN

Este test permite realizar una prueba de la zona de detección de los diferentes dispositivos de forma conjunta o individual.

6.6. JEWELLER

En este apartado, se configuran los tiempos de supervisión de la comunicación entre los dispositivos y el Hub. Los diferentes parámetros son:

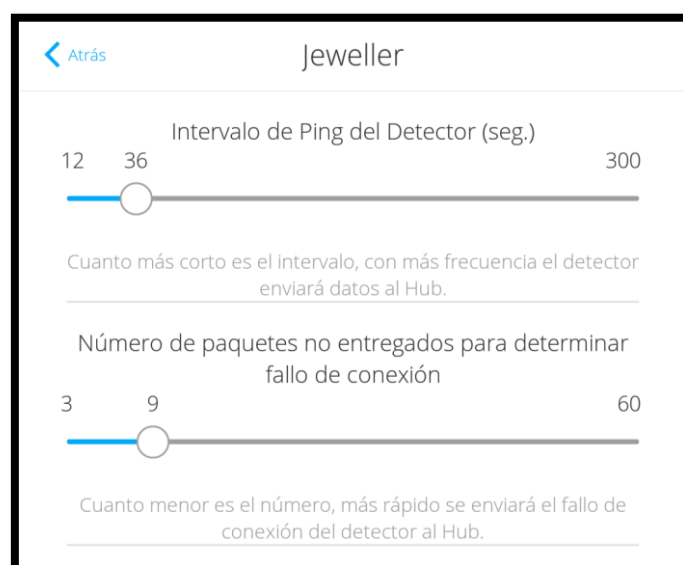

The screenshot shows the 'Jeweller' configuration screen with two adjustable parameters:

- Intervalo de Ping del Detector (seg.):** A slider ranging from 12 to 300, with a current value of 36. Below it, a note states: 'Cuanto más corto es el intervalo, con más frecuencia el detector enviará datos al Hub.'
- Número de paquetes no entregados para determinar fallo de conexión:** A slider ranging from 3 to 60, with a current value of 9. Below it, a note states: 'Cuanto menor es el número, más rápido se enviará el fallo de conexión del detector al Hub.'


6.7. SERVICIO

En este caso se configura el tiempo de supervisión de la comunicación entre el Hub y la nube de Ajax.

The screenshot displays the 'Servicio' (Service) configuration screen. At the top, there is a status bar with the time 14:45 and various icons. Below the title 'Servicio', there is a 'Retardo de alarma de fallo de conexión (seg.)' (Connection failure alarm delay) slider set to 30 seconds, with a range from 30 to 600. Below this is the text 'Tiempo antes de enviar alarma de fallo de conexión con el servidor.' (Time before sending connection failure alarm to the server). The next slider is 'Intervalo de ping del servidor (seg)' (Server ping interval) set to 10 seconds, with a range from 10 to 300. Below this is the text 'Cuanto más corto es el intervalo, más rápido se enviará alarma de fallo de conexión al servidor.' (The shorter the interval, the faster the connection failure alarm will be sent to the server). There is a dropdown menu for 'Registro del sistema Hub' (Hub system log) currently set to 'Ethernet'. Below that is the text 'Recopilar informes del sistema en el servidor' (Collect system reports on the server). A large blue button labeled 'Borrar notificaciones' (Clear notifications) is present. The bottom section is titled 'Alertar con sirena' (Alert with siren) and contains several toggle switches: 'Si la tapa está abierta (Hub o detector)' (If the cover is open (Hub or detector)) is off; 'Si se pulsa botón pánico (app)' (If panic button is pressed (app)) is on; 'Alarmas FireProtect interconectadas' (Interconnected FireProtect alarms) is off; 'Alarma audible de todos los detectores FireProtect' (Audible alarm of all FireProtect detectors) is off; 'Ignorar primera alarma' (Ignore first alarm) is off; 'Ignorar primera detección para doble comprobación de humo' (Ignore first detection for double smoke check) is off; and 'Autoactualizar firmware' (Auto-update firmware) is on. At the bottom, there is a 'Brillo de LED' (LED brightness) slider set to 10, with a range from 1 to 10, and the text 'Ajustar el brillo del logo del hub' (Adjust the brightness of the hub logo).

6.8. CENTRO DE SUPERVISIÓN

Configuración para comunicar directamente el Hub con la Central Receptora de Alarmas (CRA) estableciendo los siguientes parámetros:

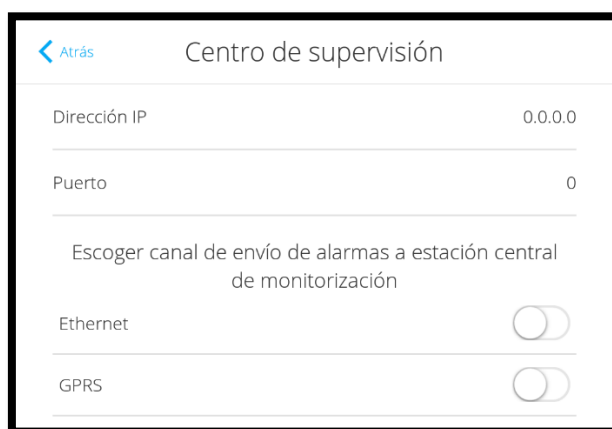


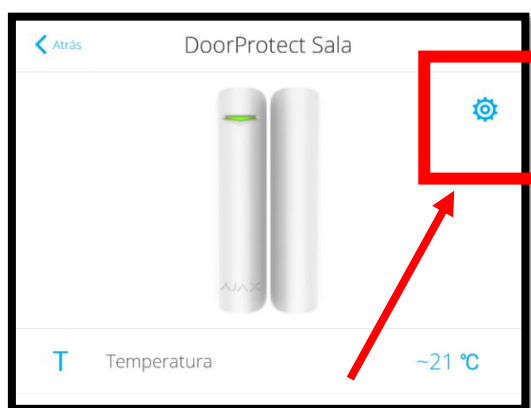
6.9. COMPAÑÍAS DE SEGURIDAD

En este apartado se dispone del listado de Centrales Receptoras de Alarmas (CRA) disponible en el país para solicitar añadir el panel Hub a dicha CRA.

7. CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVOS

Para acceder a la configuración de los dispositivos es necesario que el sistema de alarma se encuentre desarmado. Este menú se encuentra en la pestaña de dispositivos:

La configuración de cada producto se encuentra en la parte superior de éste, en el icono  como se puede comprobar en la siguiente imagen.



Para todos los dispositivos AJAX es posible realizar desde su configuración un test de intensidad de señal.


Todos los detectores (movimiento, magnético, rotura de cristal) ofrecen la posibilidad de realiza un test de la zona de detección.

Además, se encuentra en cada uno de ellos una guía rápida de usuario.

La opción de desvincular el dispositivo del HUB se encuentra al final de la configuración.



Algunos ejemplos de las configuraciones de distintos dispositivos se encuentran a continuación:

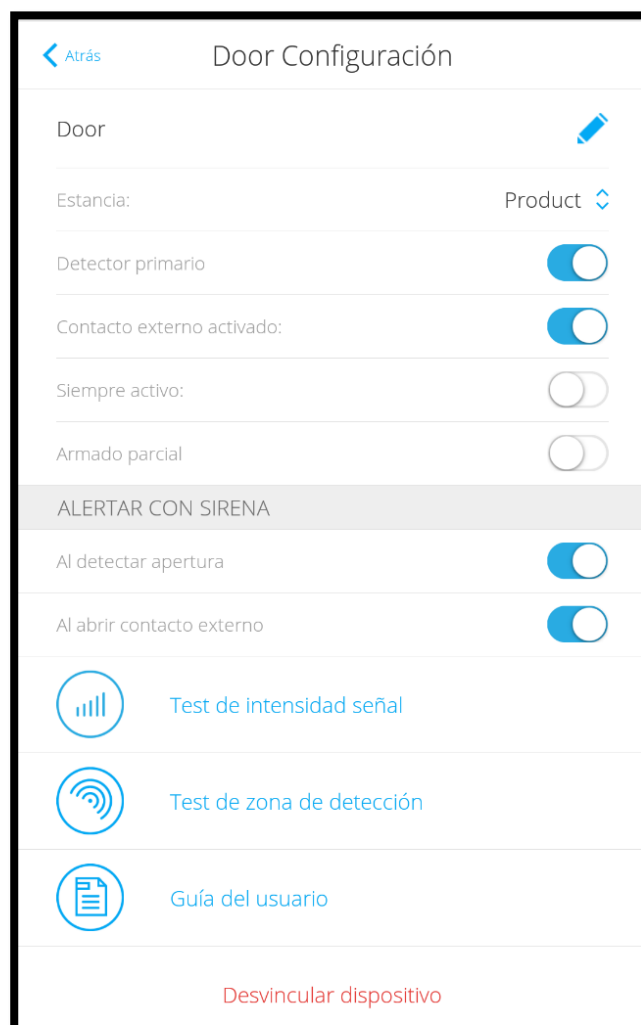

- **Nombre**
- **Estancia**
Seleccionar.
- **Detector primario**
Habilitar/Deshabilitar contacto magnético.
- **Contacto externo activado**
Habilitar/Deshabilitar contacto magnético.
- **Siempre activo**
Modo 24 h
- **Armado parcial: Cada dispositivo se puede configurar como 'Armado parcial'.**
- **Alertar con sirena**
Con el firmware 2.0 o superior, es posible habilitar o deshabilitar la sirena con la detección de cada uno de los dispositivos como se puede ver en la siguiente imagen.




AJ-KEYPAD-W

AJ-KEYPAD-B



- **Botón de función:**
Asignar acción al botón (*)
- **Armar sin contraseña**
- **Autobloqueo tras contraseña incorrecta**
Tras tres intentos, el teclado se bloquea hasta que pase el tiempo configurado o desde la app desbloquear como pulsando en el icono →
- **Autobloqueo (min)**
Tiempo que debe transcurrir para poder usar teclado.
- **Contraseña**
Contraseña de desarmado
- **Contraseña de pánico**
Código de desarmado bajo coacción.
- **Brillo**
- **Volumen**
- **Alerta con sirena**
Habilitar/deshabilitar sirena al pulsar botón de pánico.


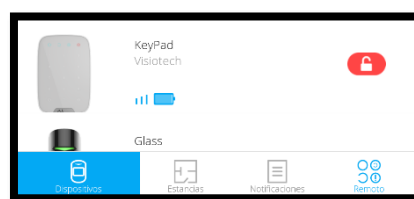


AJ-MOTIONRPOTECT-B

AJ-MOTIONRPOTECT-W



- **Sensibilidad**
Alto, normal y bajo

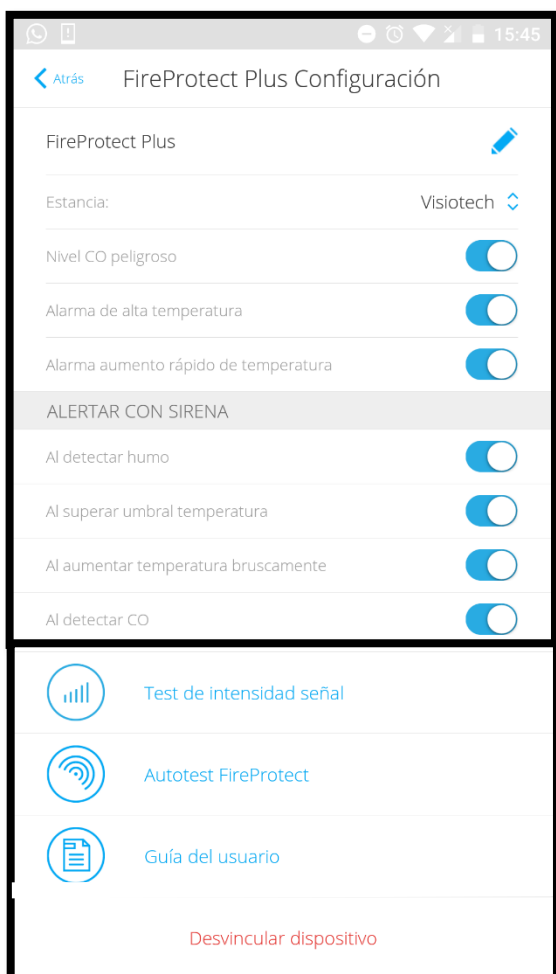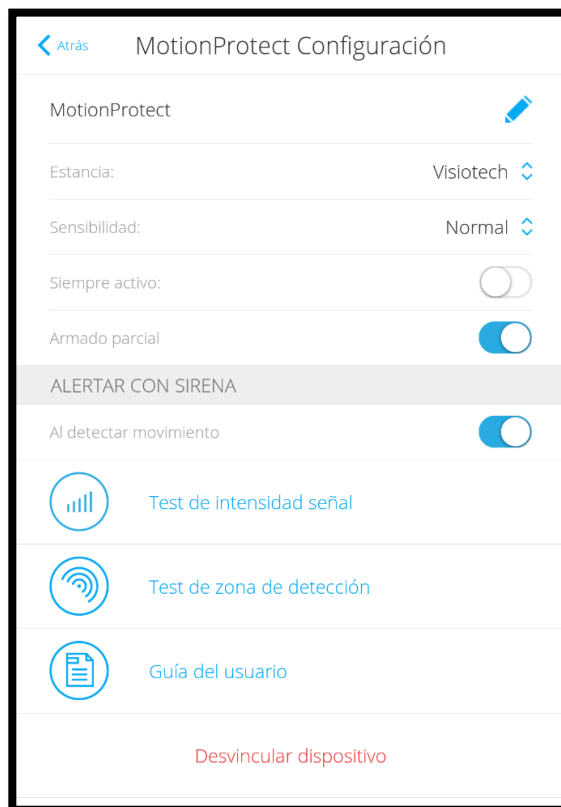



AJ-FIREPROTECTPLUS-W






[← Atrás](#) HomeSiren Configuración


HomeSiren 

Estancia: Product 


Confirmar armado


Duración alarma 3 

Parpadeo mientras está armado

Volumen Medio 

Pitido retardo entrada

 Test de intensidad señal

 Guía del usuario

[Desvincular dispositivo](#)